

Monteringsanvisning FT 386200

1. Ta fram 2st 5,4m 45x220mm reglar och lägg dem förskjutna bredvid varandra enligt (bild 1). Längden ska bli samma som stommens totala längd. Skruva 45x220mm reglarna tillsammans med 80mm skruv. (2st skruv/500mm)
2. Mät avståndet på de bitarna som nu fattas enligt (bild 2. Ca 4330mm) (kapas från 45x220mm regel 4.8m). Skruva fast biten med 80mm skruv. (2st skruv/500mm)

Bild 1


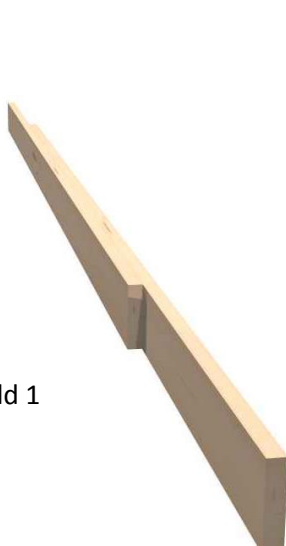


Bild 2



3. Ta fram bjälklagsritningen, markera placeringen av balkskorna enligt ritningen.

Tips! Bågnar reglarna ska bågen vara uppåt.

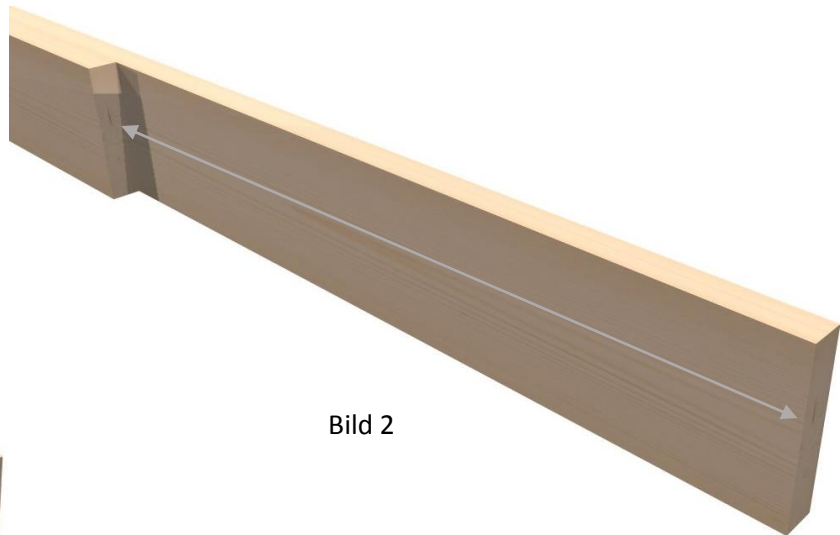

4. Skruva balkskon med ankarskruv enligt (bild 3) **Tips!** Lägg en regel 45x220 i balkskon och kontrollerar så regelns ovkant hamnar i samma höjd som långsidans regel.

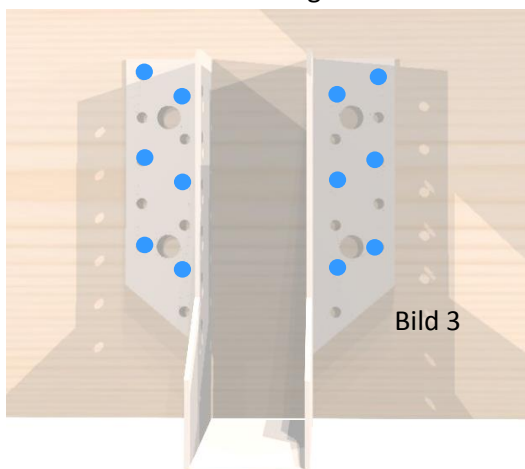


Bild 3

5. Till de 2 yttre golvreglarna som saknar balkskor medföljer 4st vinklar 90x90 (Skruva en vinkel i varje hörn med 8st ankarskruv/vinkel)

Tips! Kontrollera/kika om golvreglarna har någon båge/rygg iså fall ska bågen vara upp.

Montera golvreglarna i långsidornas bärlinor enligt bjälklagsritningen, skruva reglarna i balkskon med 2 ankarskruv/sida. Kortlingarna skruvas med 2st 100mm skruv/sida (bild 4)

Tips! Kontrollera diagonalmåttet på bjälklaget och justera så det blir lika vid behov.

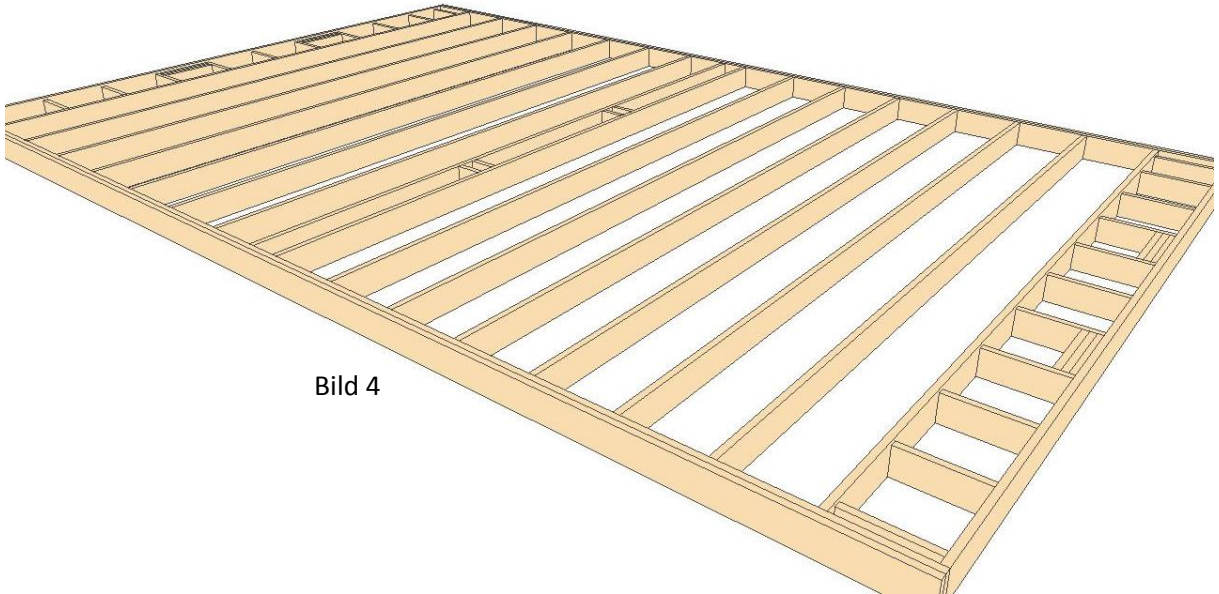


Bild 4

6. Nu ska väggsektionerna resas, de ska monteras kant i kant med bjälklagets utsida. Använd 80mm skruv som skruvas ner i bjälklaget. (4-5 skruv efter behov).

OBS! Vissa väggar kan vara numrerade och då ska numret monteras neråt och inåt.

Tips! Börja med en sektion på en långsida, sen en gavelsektion. Kontrollera med vattenpass. Montera lämpligen en snedsträva på gaveln och långsidan.

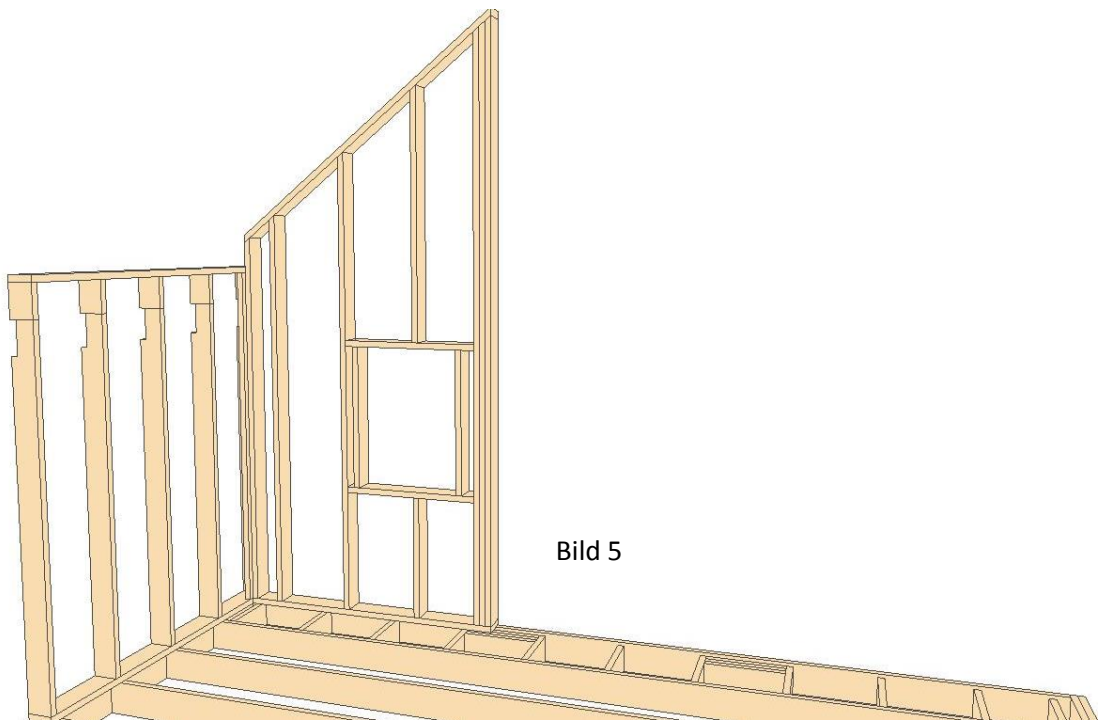


Bild 5

7. Fortsätt med resterande sektioner, ta en långsidas sektion sist. Sektionerna skruvas tillsammans med 2st 80mm skruv/600mm.



Bild 6

8. Nu ska ett hammarband (45x170mm regel) monteras över **båda** långsidorna. Skruva med 80mm skruv, (ca cc600) **Tips!** Hammarbandets skarv ska inte hamna precis i en väggskarv. Skruva fast en vinkel enligt takplansritningen 4st ankraskruv/vinkel. Den andra vinkeln är enklare att montera efter att takåsarna monterats.


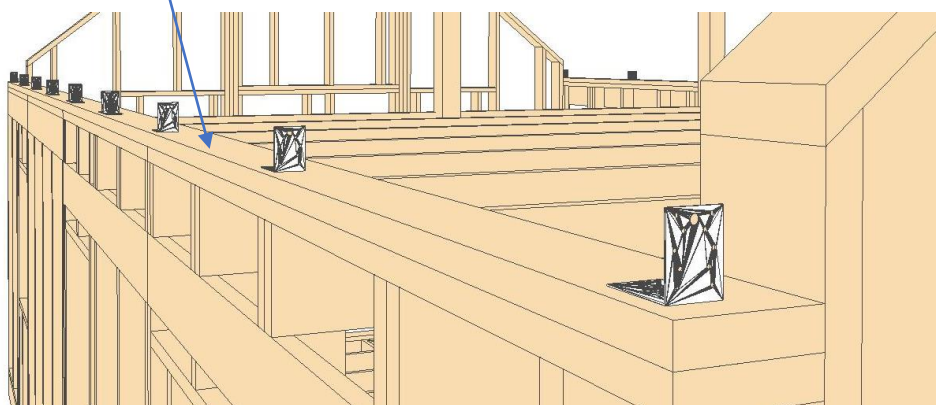



Bild 7

9. Montera bärning på utsidan 45x220mm.

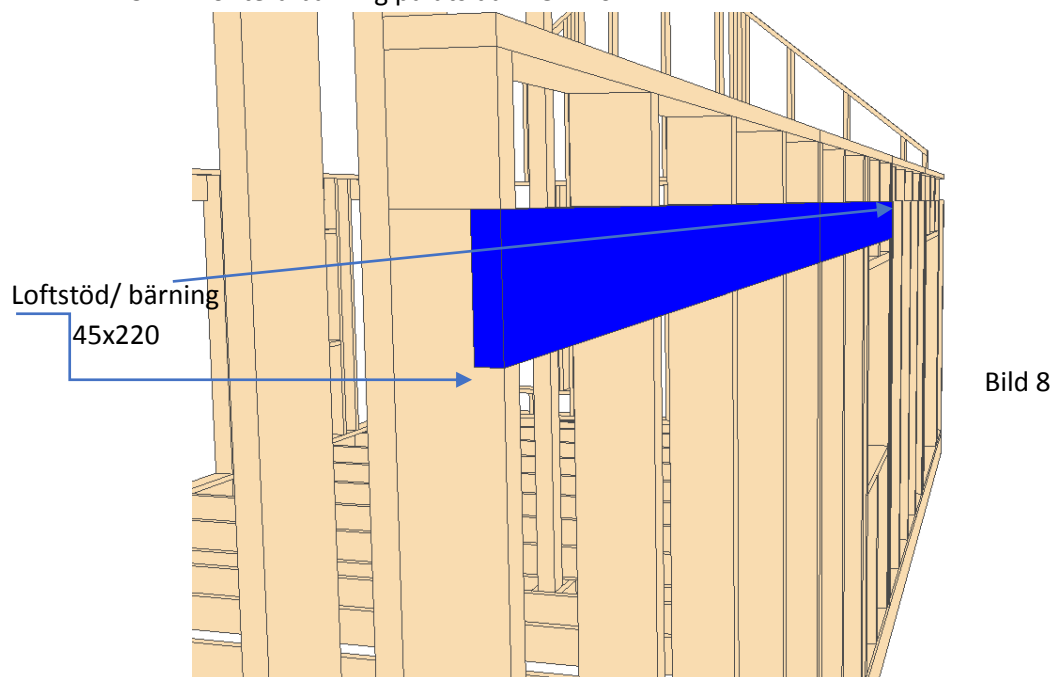

10. Montera loftreglarna. Skruvas med 6x100mm skruv. 2st/loftregel och sida.

Tips! Kontrollera väggen med vattenpass innan loftreglarna låser väggarna. (samma mått nere vid golvet som uppe vid loftet, mellan långsidorna)

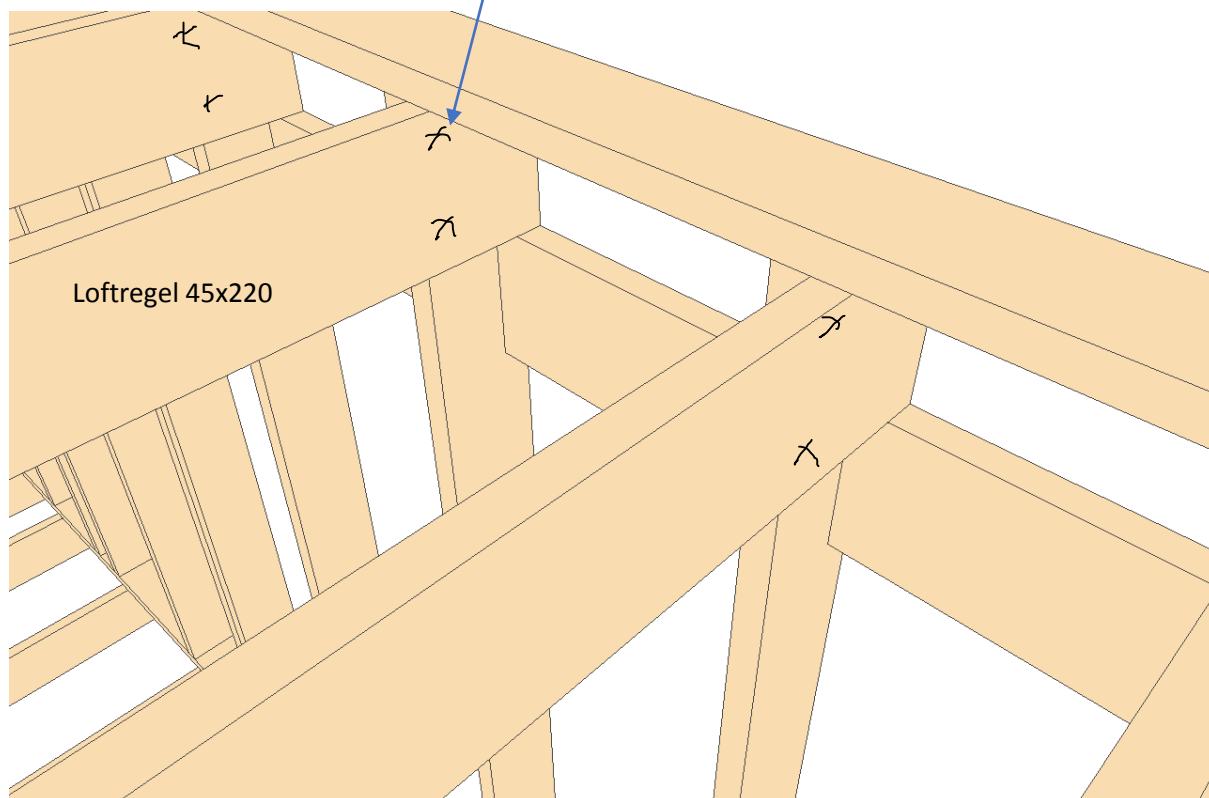

11. Nu är det dags att montera limträbalkarna, skruvas med 6x100mm skruv. ! Skruva med 100mm enligt pilarna. (bild 10) Vissa modeller levereras limträbalken delad, då monteras pelarna först, och balkarna med hålblåt över skarven. Pelaren 115x115 skruvas med 2st 100mm skruv vid bjälklaget och 2st i kortlingarna. (bild 11)

Bild 11




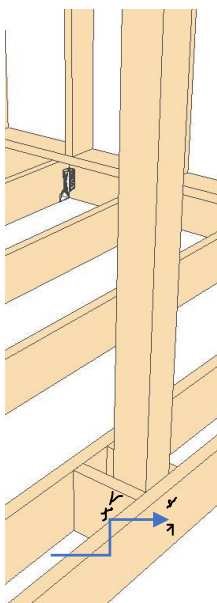


Bild 10

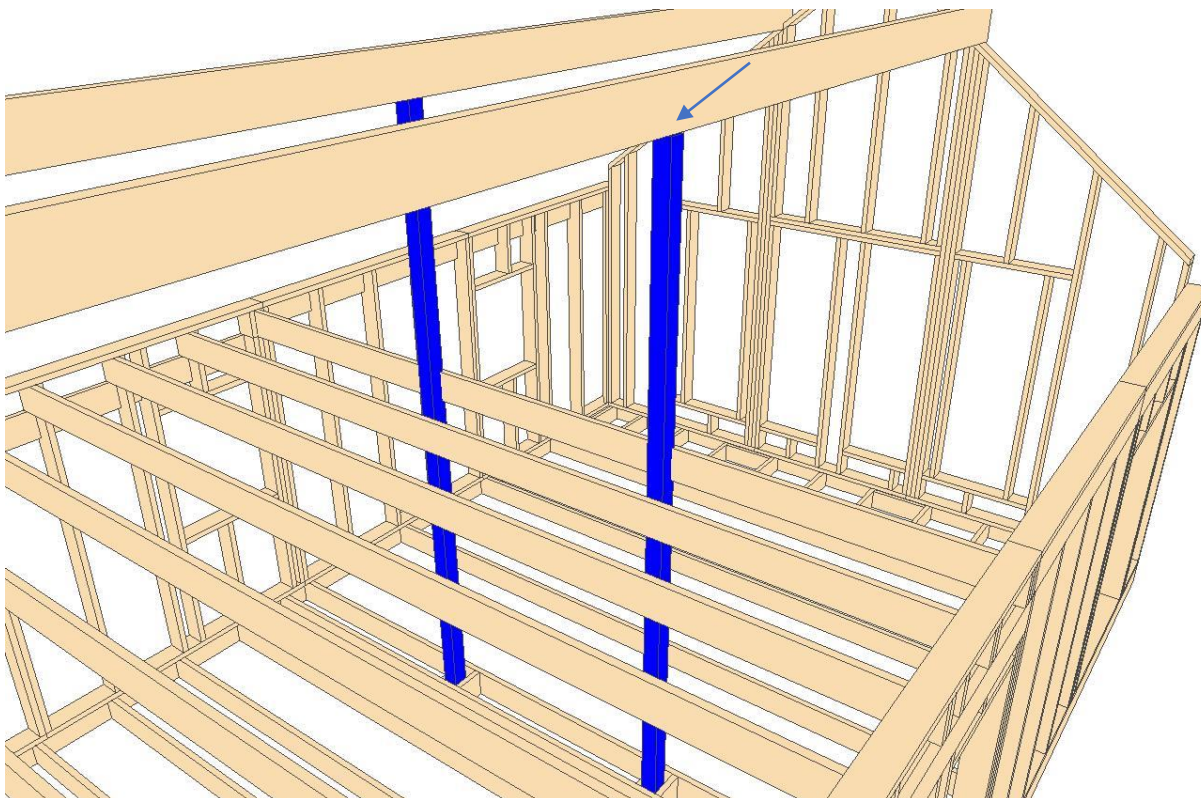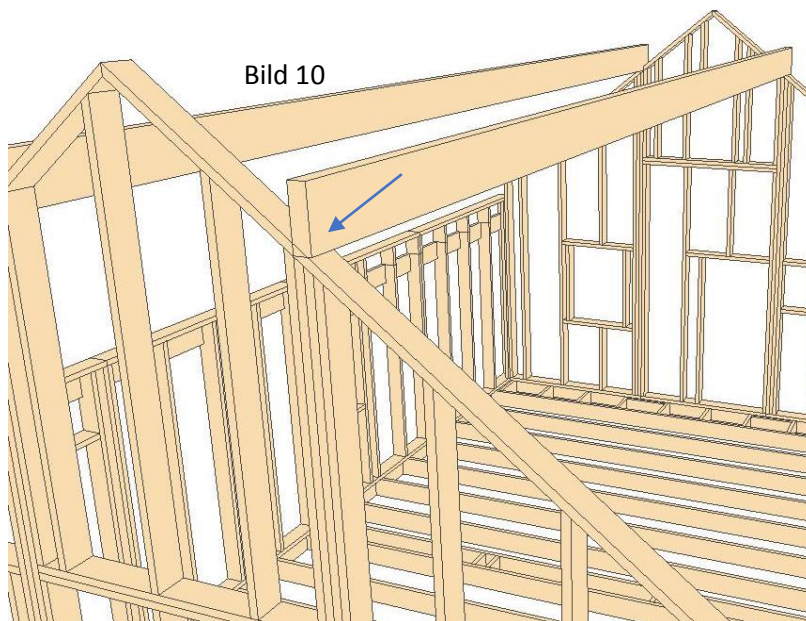

12. Lägg upp takåsarna över nockbalken och montera en extra vinkel 90x90 på ena sidan om varje takås. Till vinklarna används ankarskruv 4st/sida om vinkeln. (en vinkel vid limträbalken och 2 vinklar på hammarbandet totalt)

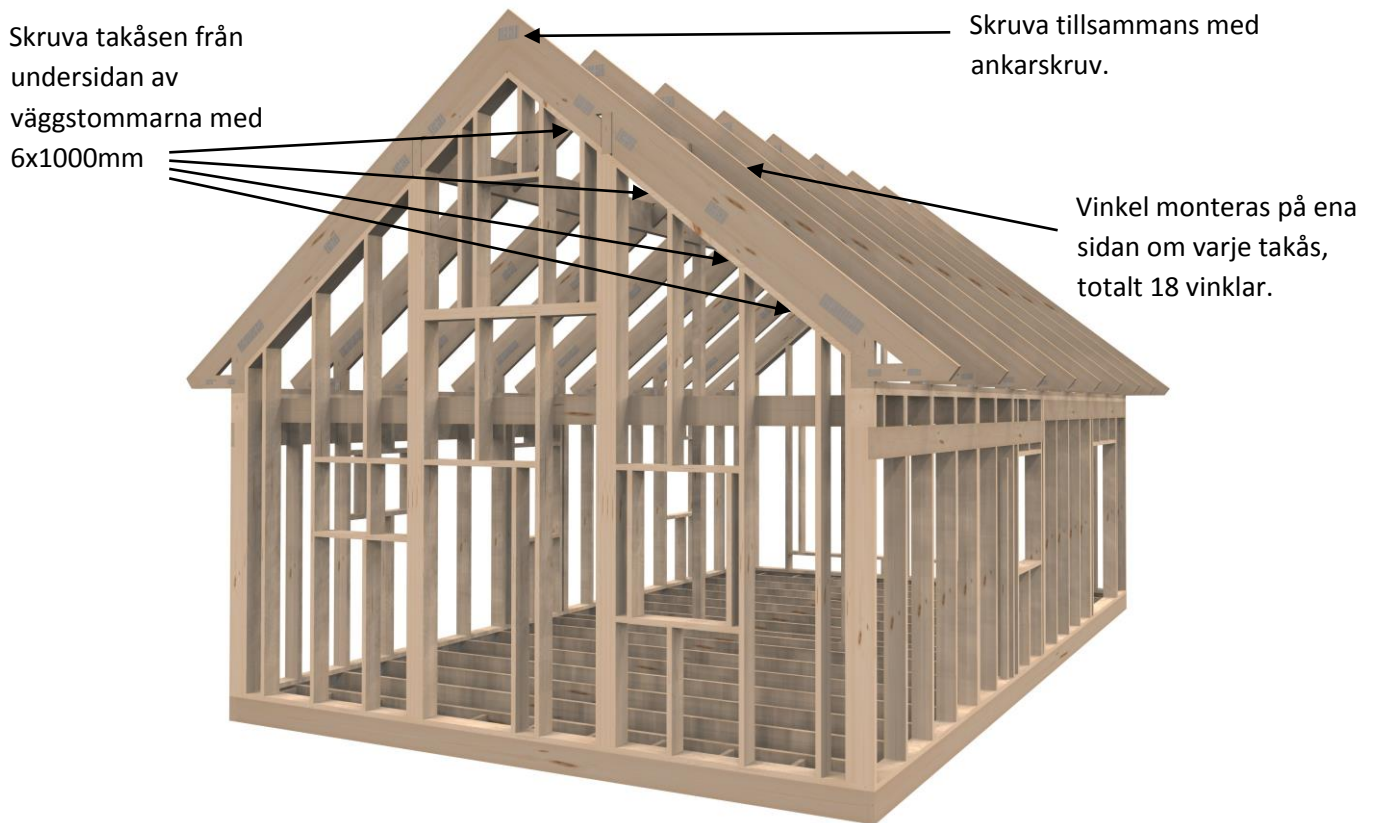

Grattis!

Nu när stommen är monterad börjar det roliga med in-och utsidans beklädnad. Tänk också på att sätta några snedsträvor för stabiliteten tills inre och ytterbeklädnad är monterad.

Vi välkomnar kommentarer om ritningar/monteringsanvisningen och monteringen.

Skicka gärna också en bild på din monterade stomme.

Bilder och kommentarer skickas till: info@byggstommar.se

Instagram/Facebook tagga gärna **#byggstommar**