

Monteringsanvisning Friggebod Classic.

1. Ta fram bjälklagsritningen, markera placeringen av balkskorna enligt ritningen.
Regel 45x170mm som är friggebodens långsida.
Tips! Bågnar reglarna ska bågen vara uppåt.

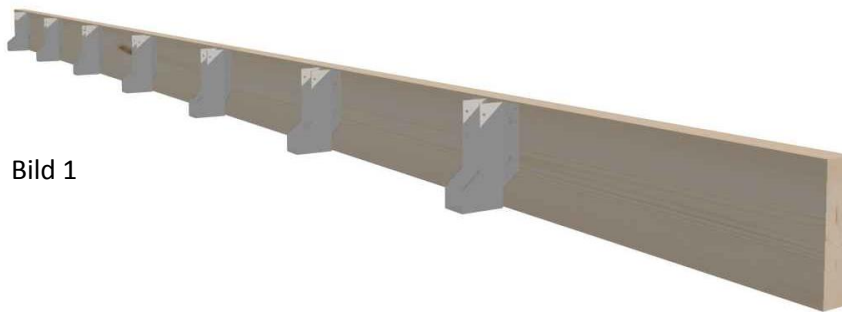


Bild 1

2. Skruva balkskon med ankarskruv enligt (bild 2) **Tips!** Lägg en regel 45x170 i balkskon och kontrollerar så regelns ovkant hamnar i samma höjd som långsidans regel.

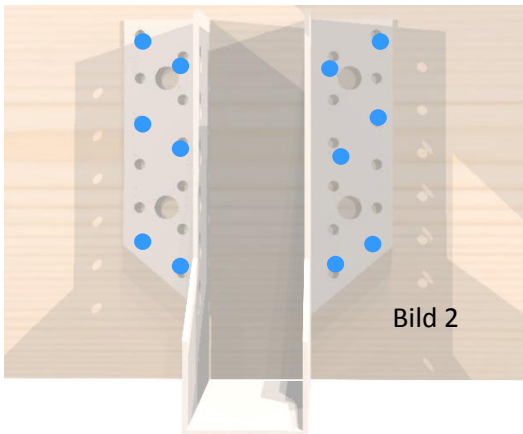


Bild 2

Montera golvreglarna i långsidornas bärlinor enligt bjälklagsritningen, skruva reglarna i balkskon med 2 ankarskruv/sida. Kortlingarna skruvas med 2st 100mm skruv/sida (bild 3)

Tips! Kontrollera diagonalmåttet på bjälklaget och justera så det blir lika vid behov.

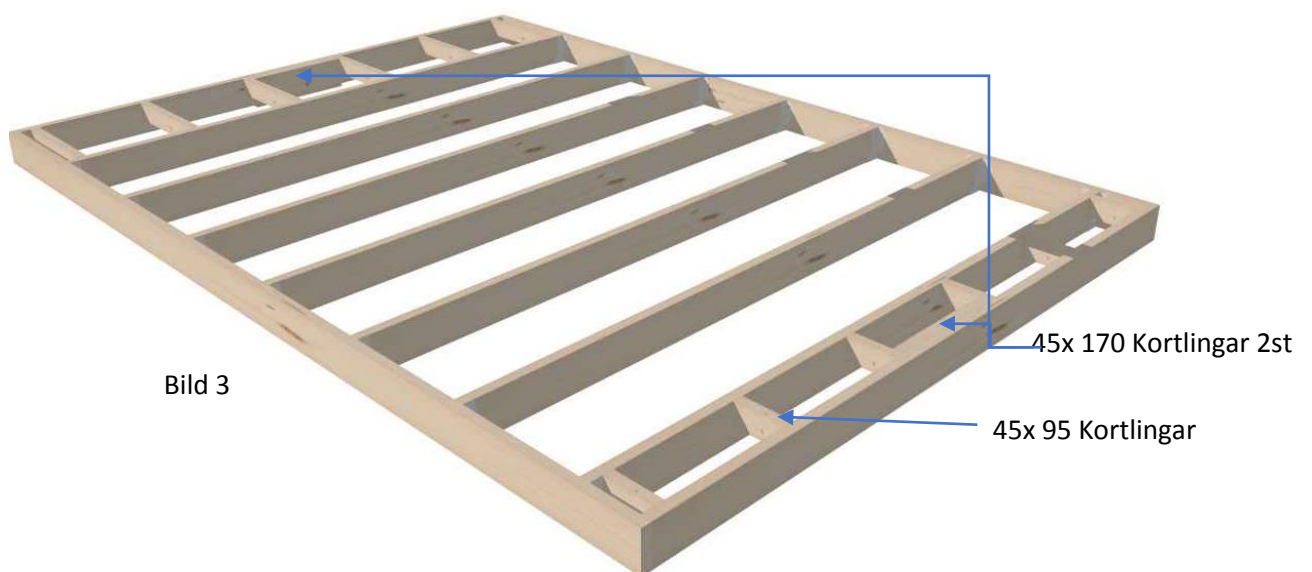


Bild 3

3. Nu ska väggsektionerna resas, de ska monteras kant i kant med bjälklagets utsida. Använd 80mm skruv som skruvas ner i bjälklaget. (4-5 skruv efter behov).
OBS! Vissa väggar kan vara numrerade och då ska numret monteras neråt och inåt.
Tips! Börja med en sektion på en långsida, sen en gavelsektion. Kontrollera med vattenpass.


Bild 4



4. Fortsätt med resterande sektioner, ta en långsidas sektion sist. Sektionerna skruvas tillsammans med 2st 80mm skruv/600mm.
Tips! Fönster/ och dörrhål går att vända och byta plats på för olika placeringar.

Bild 5


Regeln i dörrhålet sågas bort efter montage av stomsektionen.

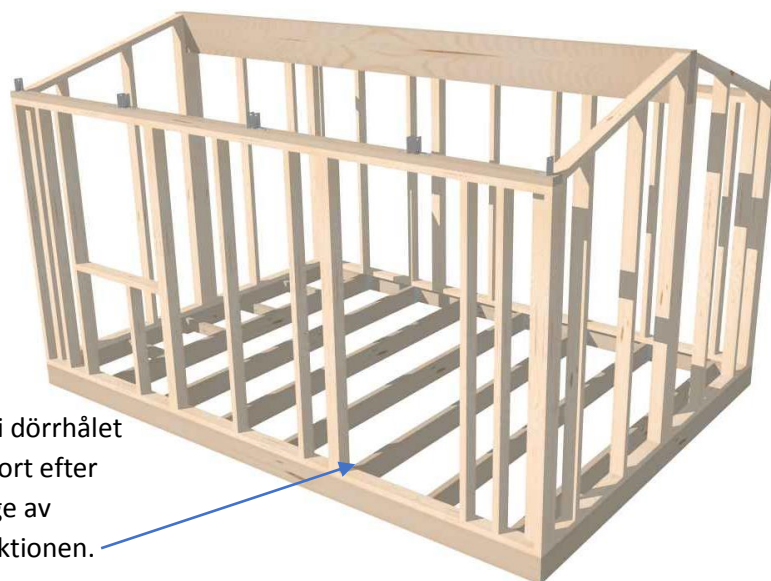

5. Nu ska ett hammarband (45x95mm regel) monteras över båda långsidorna. Skruva med 80mm skruv, (totalt ca 12st skruv/långsida) Skruva fast en vinkel enligt takplansritningen 4st ankraskruv/vinkel. Den andra vinkeln är enklare att montera efter att takåsarna monterats. (bild 6)



6. Nu är det dags att montera limträbalken och takåsarna. Limträbalken skruvas i väggsektionerna 2st 100mm skruv/sida. Takåsarna skruvas tillsammans i nock med ankarskruv 8st/sida. Vinklarna på hammarbandet skruvas med ankarskruv 4+4st ankraskruv/vinkel

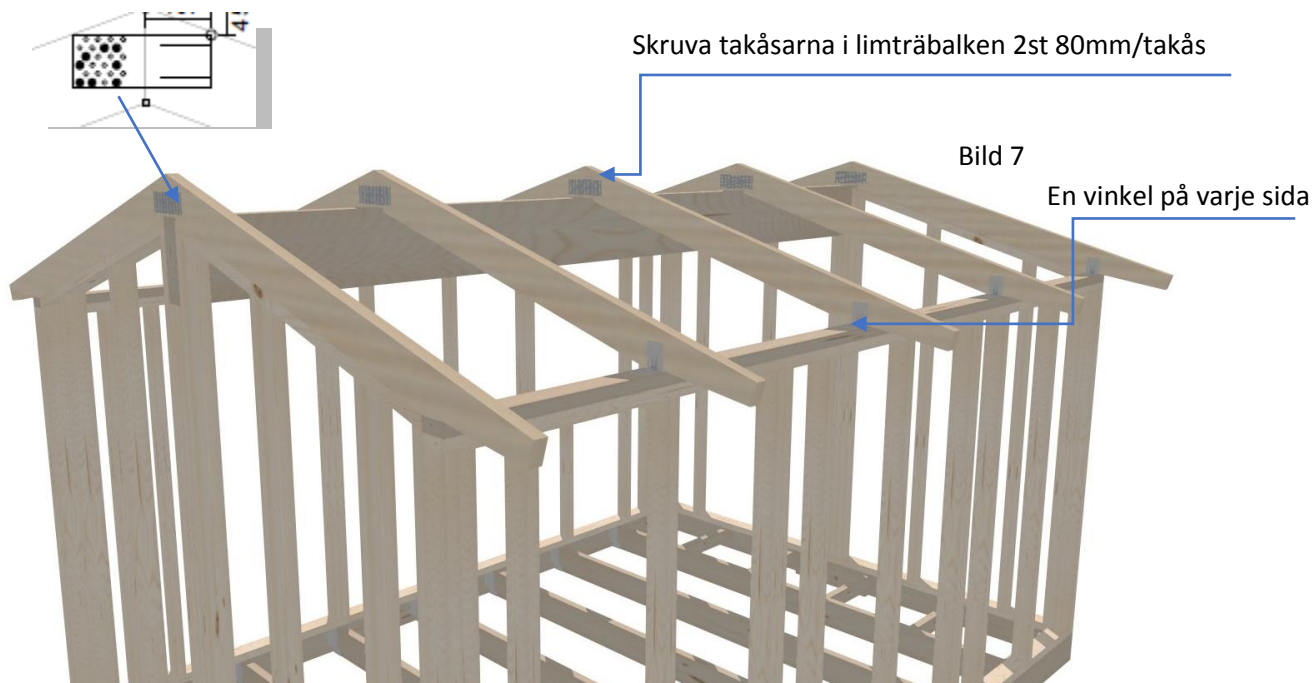

Grattis!

Nu när stommen är monterad börjar det roliga med in-och utsidans beklädnad. Tänk också på att sätta några snedsträvor för stabiliteten tills inre och ytterbeklädnad är monterad.

Vi välkomnar kommentarer om ritningar/monteringsanvisningen och monteringen.

Skicka gärna också en bild på din monterade stomme.

Bilder och kommentarer skickas till: info@byggstommar.se

Instagram/Facebook tagga gärna **#byggstommar**